


## Instrukcja konfiguracji podglądu zdalnego w rejestratorach XVR NVR marki BCS Point.

### 1. Podłączenie rejestratora do sieci.

Konfigurację zaczynamy od przygotowania urządzeń i odpowiedniego podłączenia okablowania

#### Podłączyć kablem internetowym UTP rejestrator do sieci (przez router lub switch).


Standardowy kabel internetowy UTP podłączyć rejestrator do wolnego portu LAN w routerze lub switchu. Kabel sieciowy musi być zarobiony tak jak na poniższym obrazku (koniecznie sprawdzić z obu stron prawidłowe zarobienie przewodu) schemat poniżej:

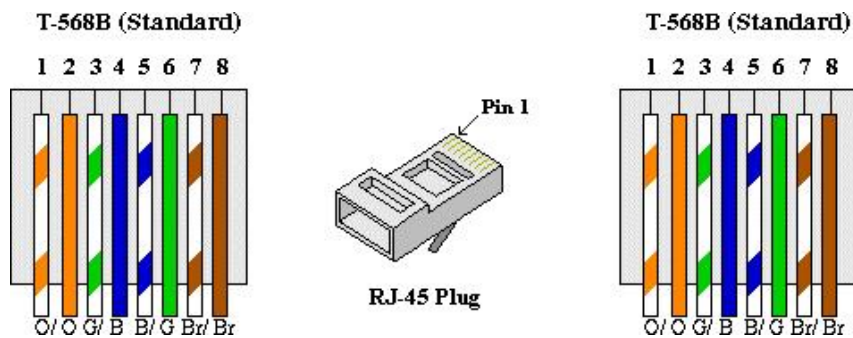

### 2. Konfiguracja sieciowa rejestratora automatyczne ustawianie adresów ip poprzez DHCP:

Wchodzimy do menu głównego klikając prawym przyciskiem na polu podglądu, następnie klikamy w ikonę Sieć, następnie Podstawowy i TCP/IP.


W zakładce TCP/IP zaznaczamy na niebiesko znacznik przy wpisie DHCP zatwierdzamy klikając w przycisk Zastosuj, patrz zdjęcie poniżej:

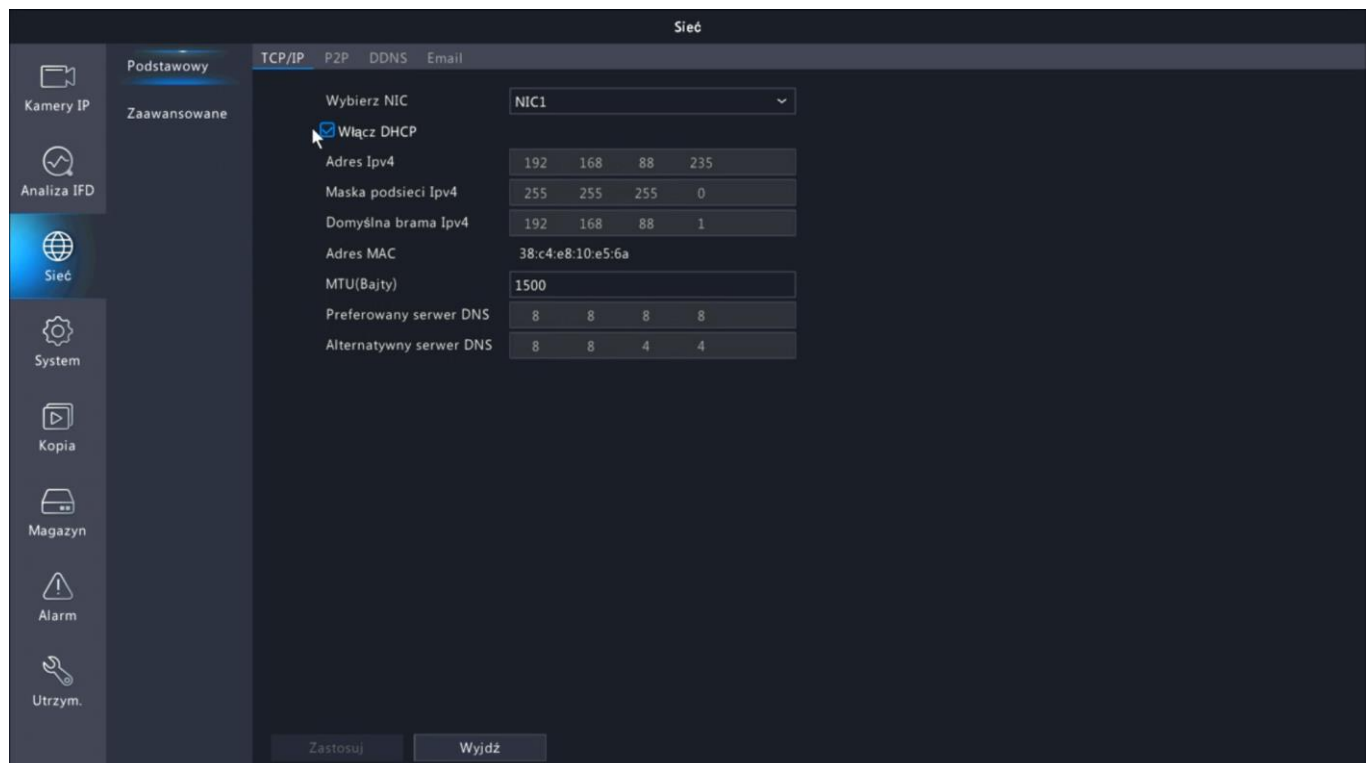

### 3. Konfiguracja dostępu do platformy P2P w rejestratorze

W celu uzyskania podglądu na urządzeniach mobilnych przez **chmurę P2P** musimy aktywować dostęp do platformy BCS Point (zdjęcie poniżej).


W menu Sieć/Podstawowe/P2P sprawdzamy czy dostęp jest włączony i status urządzenia jest Sieć połączona. W tym samym oknie mamy możliwość pozyskania kodu rejestracji skanując **kod QR** poprzez dedykowaną aplikację mobilną.

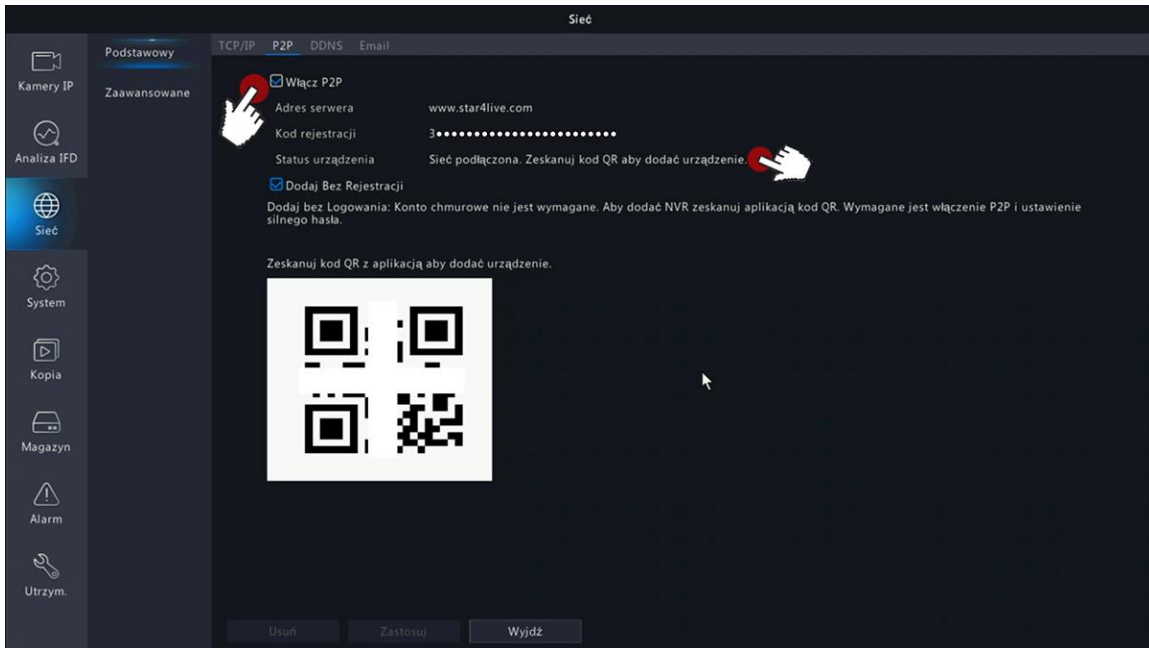

Dostęp do platformy P2P z kodem rejestracji na przykładzie menu rejestratora NVR


### 4. Dostęp do urządzenia IP przez aplikacje mobilną na Android lub iOS

Zainstaluj program "BCS Point" na urządzeniu mobilnym ze platformy Google Play lub App store. Po instalacji otwórz program.

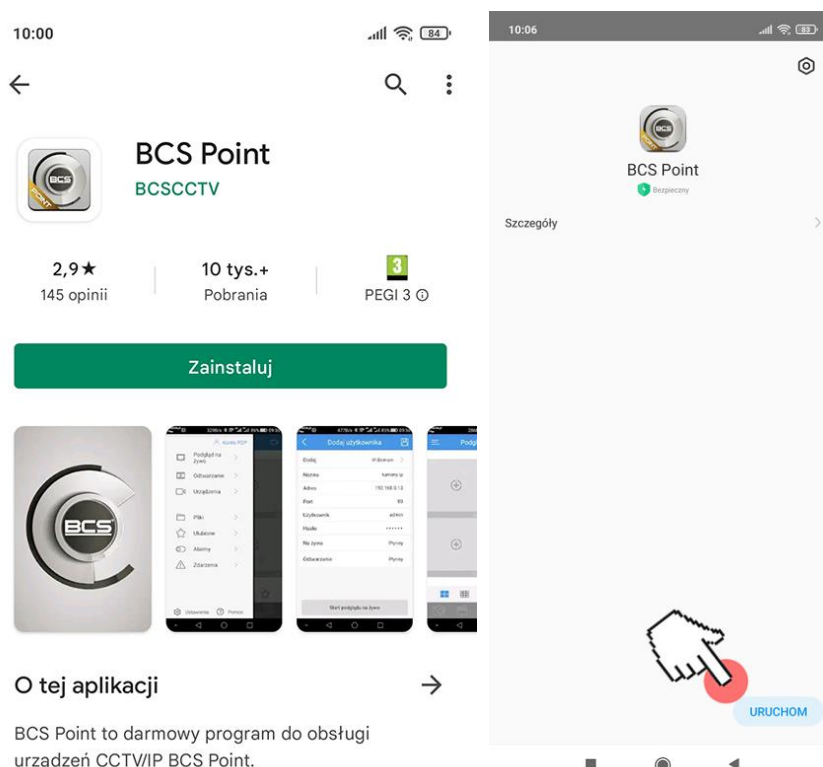


## 4.1. Rejestracja


Po uruchomieniu aplikacji i po przeczytaniu i zaakceptowaniu dokumentów wymaganych do korzystania z aplikacji klikamy przycisk OK

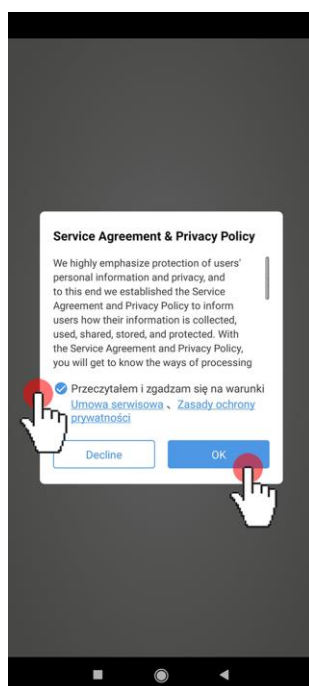


Następnie rejestrujemy konto klikamy w napis Zarejestruj

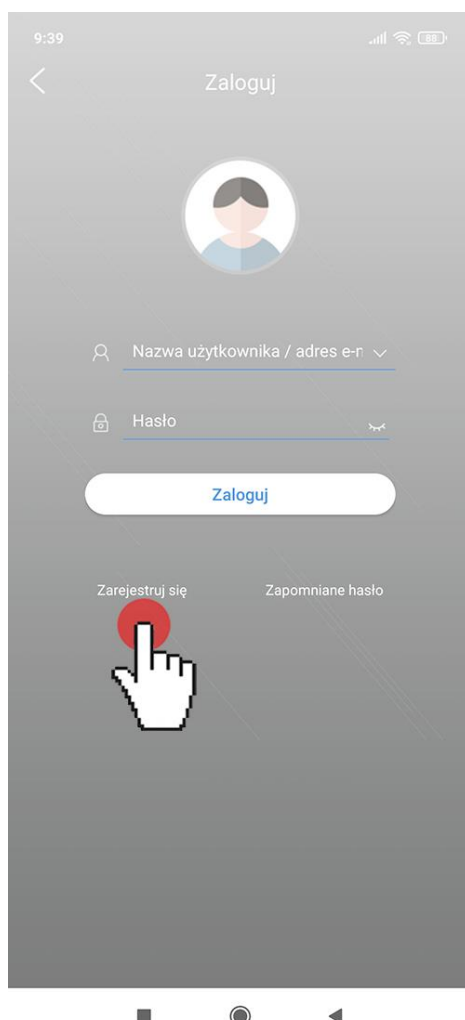


Wprowadzamy swój adres e-mail i, następnie wciskamy przycisk **Pobierz kod zabezpieczający**

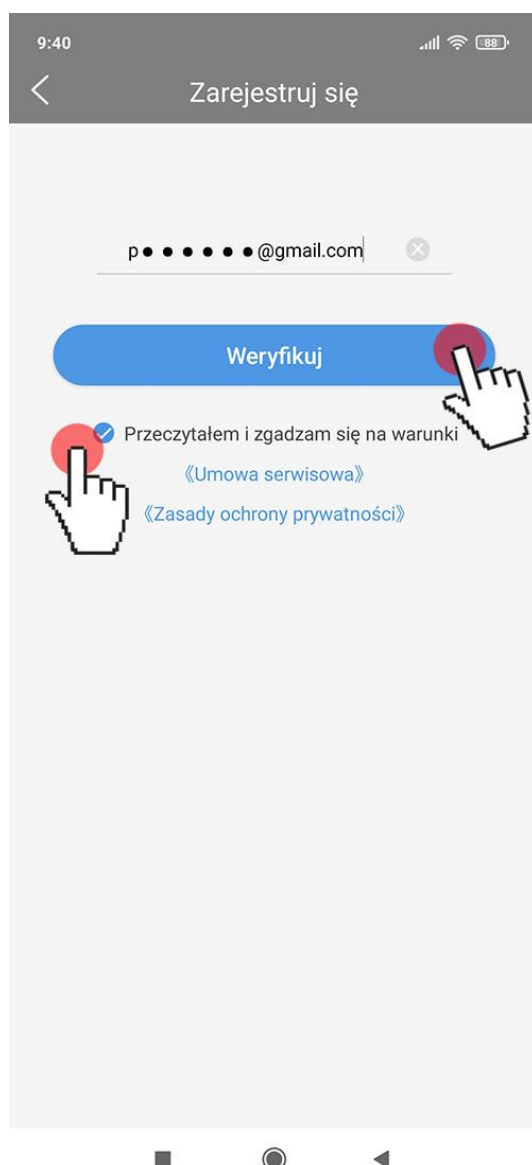


Kod odczytujemy z skrzynki pocztowej:

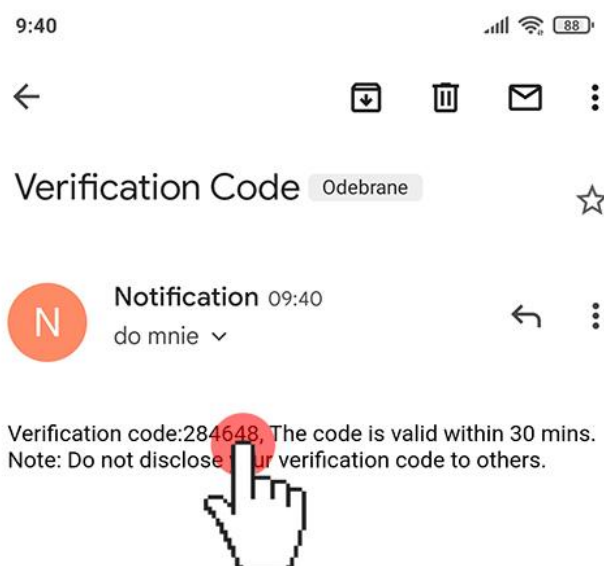

Wprowadzamy numer w pole Wprowadź kod weryfikacyjny i klikamy w przycisk Następnym

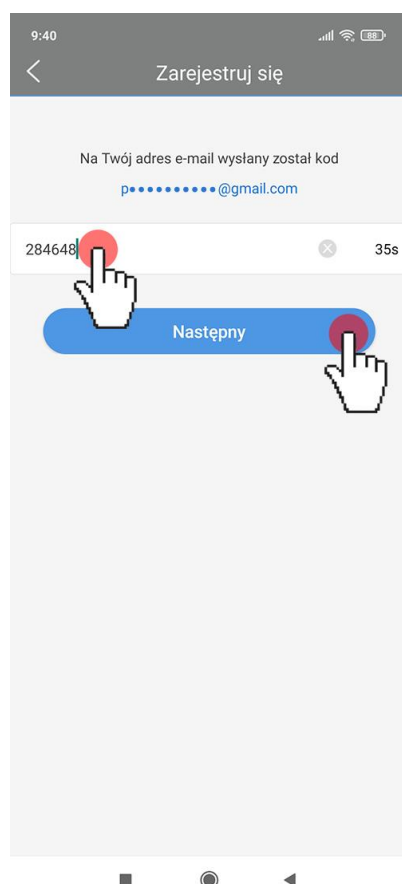


Wymyślamy mocne hasło według zaleceń do konta w aplikacji, klikamy przycisk Zarejestruj się. W tej chwili mamy zarejestrowane konto w platformie P2P producenta BCS Point

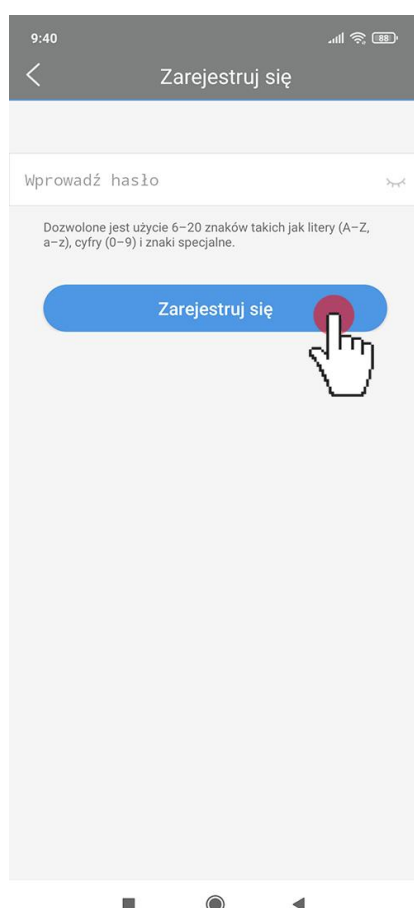

## 4.2. Dodawanie urządzenia

Przed dodaniem rejestratora do aplikacji dodaj wszystkie kamery, jeżeli później dodamy kamery do rejestratora to nie będą widoczne w aplikacji, w takiej sytuacji należy usunąć rejestrator z listy urządzeń i ponownie dodać do platformy P2P.


Po zalogowaniu klikamy w przycisk Dodaj urządzenie, patrz zdjęcie poniżej:

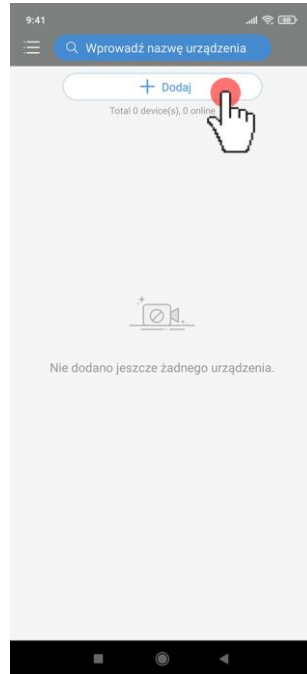


W nowym oknie klikamy w pozycję Skanuj

Skanujemy kodu QR lub wprowadzamy ręcznie, patrz zdjęcie poniżej


Kod rejestracji składający się z cyfr i liter w sumie 25 znaków (kod rejestracji i kod QR możemy znaleźć na naklejce pod spodem urządzenia i w menu konfiguracyjnym dostępnym z poziomu monitora /televizora lub sieci patrz punkt 3 instrukcji)

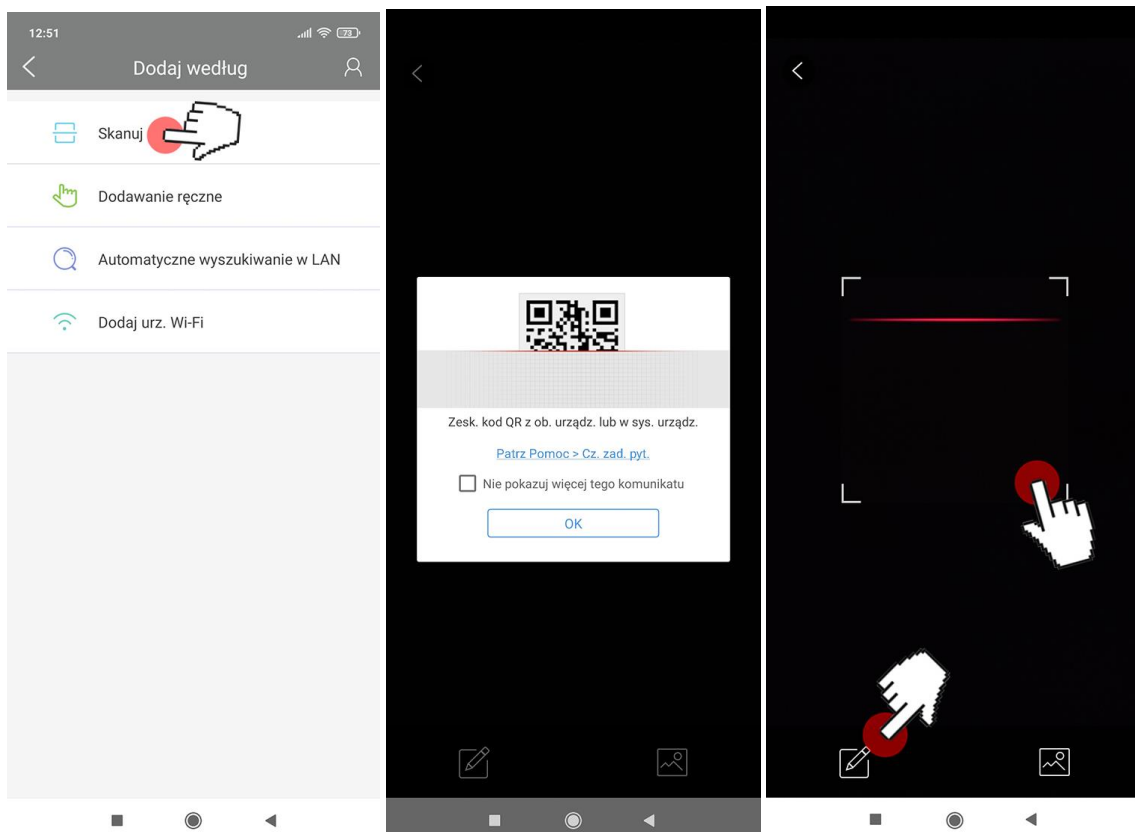

W nowym oknie wprowadzamy nazwę urządzenia wprowadzamy kod rejestracyjny i klikamy w ikonę dyskietki:

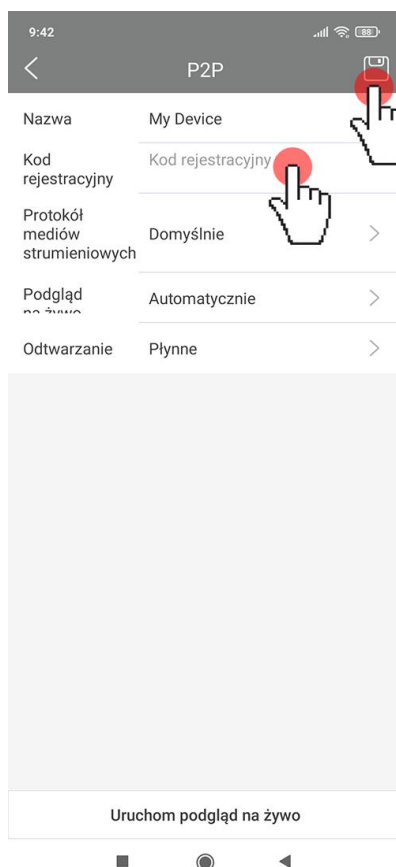

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat Urządzenie zostało dodane i na liście urządzeń będzie widoczny nowo dodany rejestrator

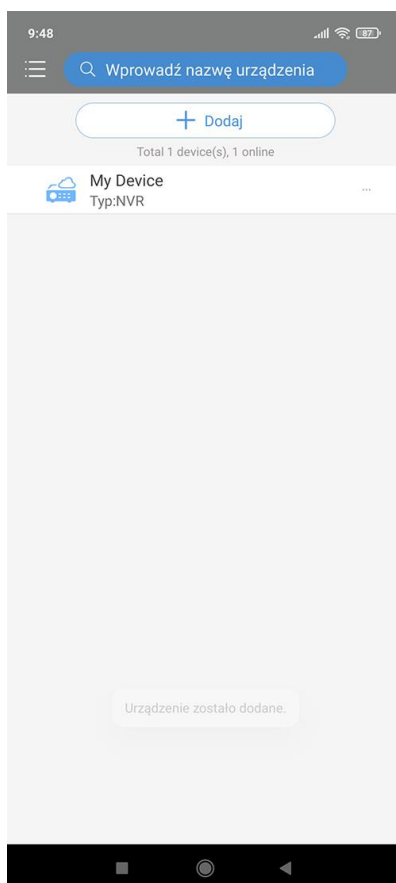

### 4.3. Podgląd na żywo

Na liście **Urządzenia** klikamy w ikonę trzech kropek wtedy przeniesiemy się do menu rejestratora wybieramy Uruchoć podgląd na żywo

